





City Series E-Bike Assembly Instructions

✉ service@jobobike.pl (Poland)
support@jobobikes.com (Other Countries)
🌐 www.jobobike.eu
📍 ul. Logistyczna 20 05-825 Chlebia

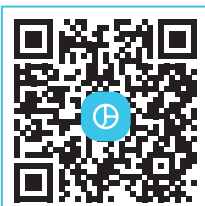

User manual

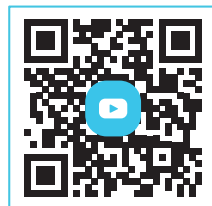


Instruction video

			EN	EN	EN
PL	PL	PL	DE	DE	DE

FR	FR	FR	IT	IT	IT
NL	NL	NL	DK	DK	DK


Accessories list

- ① Pedal ② Charger ③ 8/10 mm wrench ④ Multi-function wrench
⑤ Lubricant ⑥ After-sales card ⑦ Instruction Manual

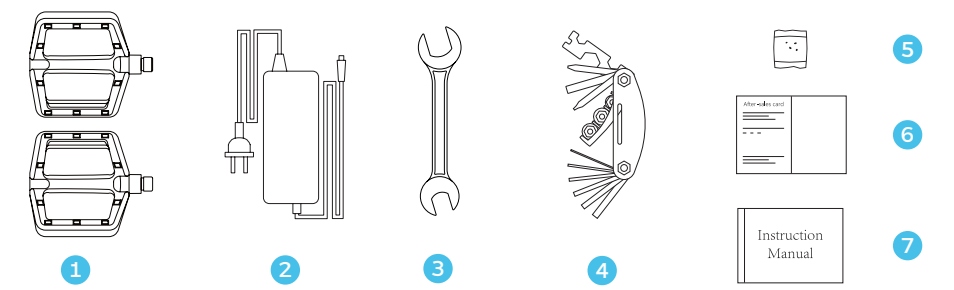


Installation Guide


1. Take the e-bike out of the box. 2. Cut the ties and remove all the packaging materials.

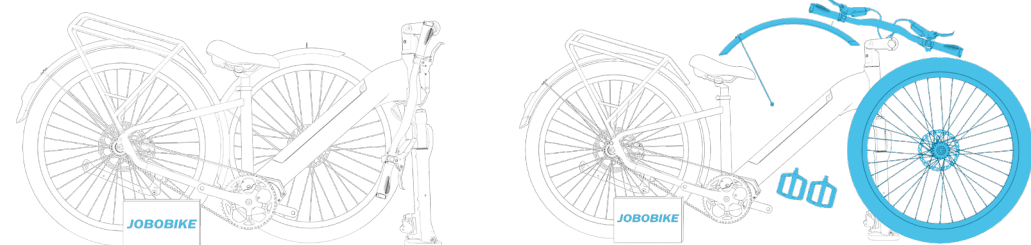


3. Loose the 4 screws, install the handlebar and then tighten the 4 screws with the order 1 2 3 4 again.
Note: Adjust the handlebar to the correct position and angle before tighten the 4 screws.

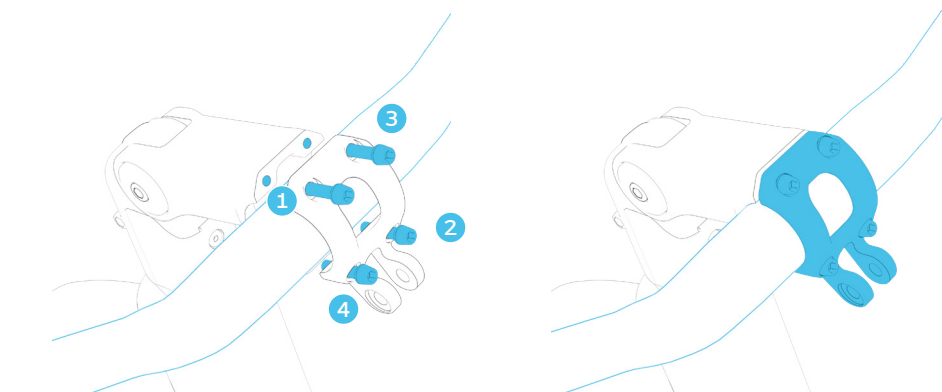


4. Screw the bolt and nut with matching wrench to install the headlight. Connect the headlight cable.
Note: Make the two arrows stay in a line when pushing the connector.

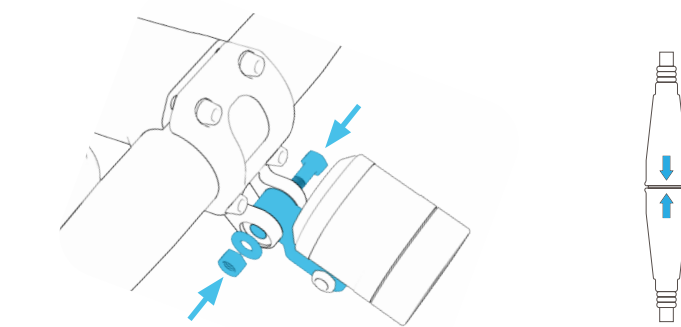

5. Install the tire axle into the front fork groove, fix the nut of front wheel quick release with right hand and screw the quick release handle clockwise with left hand, then fold the quick release handle to fix the tire tightly. *Note: Make sure the brake disc is placed between the two brake pads.*

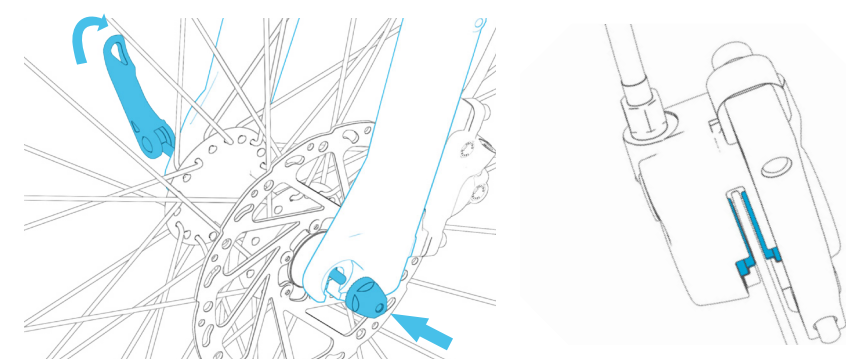

6. Screw the bolt and nut with matching wrench to install the front fender on the front fork bridge.

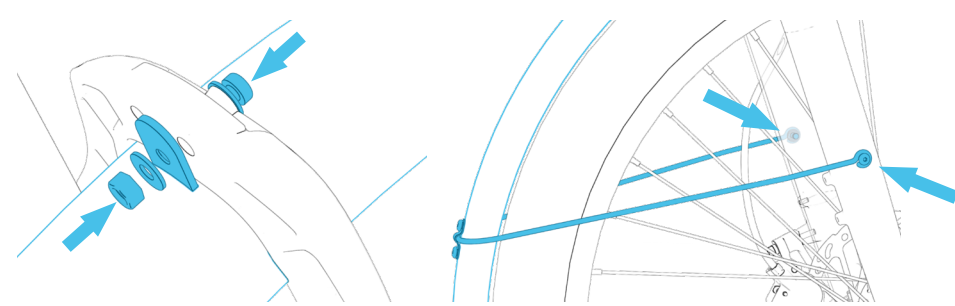


NOTICE: Both wheels must be properly settled before operating your bike. If you are not able to assembly your bike, please contact us or look for help from a certified, reputable local bike mechanic. Ensure all hardware is tightened properly. Also ensure that all safety checks in the following sections are performed before the first use of the bike.

Operation instruction


Install the pedals

The left pedal is with a "L" mark on it and the right pedal is with a "R" mark on it. Add some lubricating oil to the threads of the pedals, then screw the left pedal bolt into the left crank anticlockwise with a 13/15mm wrench. Screw the right pedal bolt into the right crank clockwise with the same wrench.
Note: Carefully align pedal thread with crank thread when install pedals.

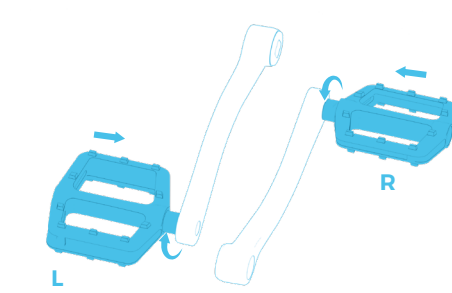


Adjust the saddle height

Move the saddle up or down to your desired height, screw the handle to make it tight or loose, then fold the saddle quick release to make the saddle post fixed tightly.
Note: do not expose the MINIMUM INSERTION line out of the seat tube.

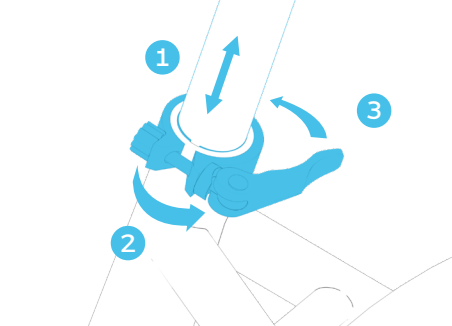


Suspension fork adjusting

Turn the knob clockwise to make the suspension stiffer. Turn the preload knob anticlockwise make the suspension softer.

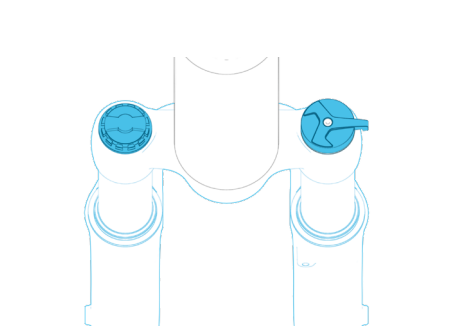

Charge the battery

Open the anti-dust cover and plug the charger into the battery socket. The red light on the charger will turn on when charging. The red light will turn to green when the charging is completed.

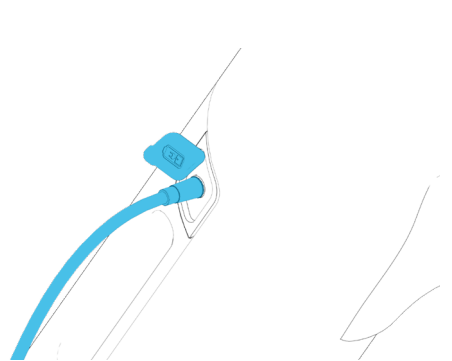


Please wear a helmet while cycling.

Minors are prohibited from riding.


Lista akcesoriów

- ① Pedaty ② Ładowarka ③ Klucz 8/10 mm ④ Klucz wielofunkcyjny (multitool)
⑤ Smar ⑥ Karta posprzedażowa ⑦ Instrukcja obsługi

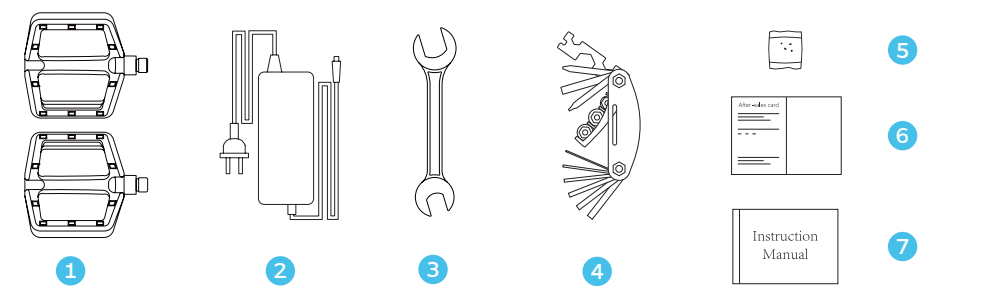


Instrukcja montażu


1. Wyjmij e-rower z pudełka. 2. Przetrnij wiązania i usuń wszystkie materiały opakowaniowe.

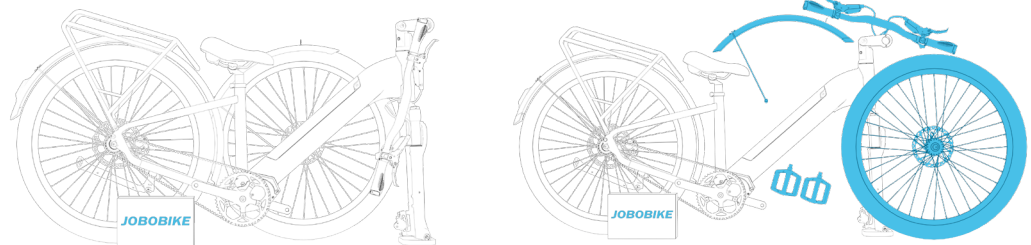


3. Poluzuj 4 śruby, zamontuj kierownicę, a następnie dokręć 4 śruby w kolejności 1 2 3 4.
Uwaga: Przed dokręceniem 4 śrub wyreguluj kierownicę do prawidłowej pozycji i kąta.

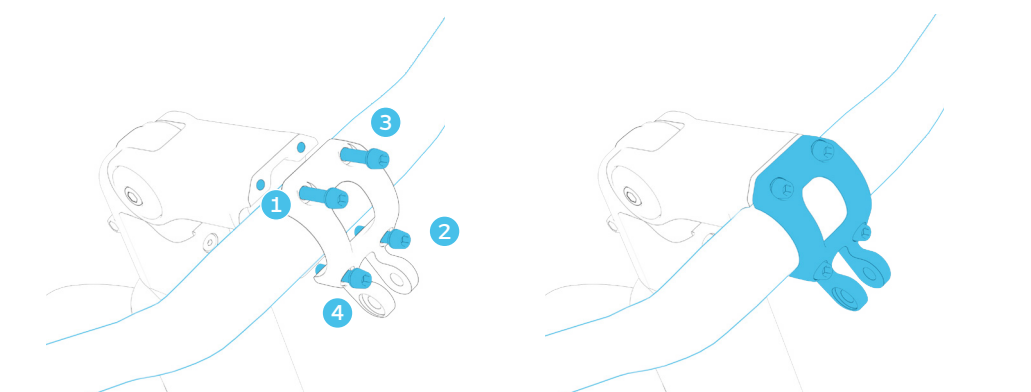


4. Przykręć śrubę i nakrętkę odpowiednim kluczem, aby zamontować przedni reflektor. Podłącz kabel przedniego reflektora. *Uwaga: Podczas łączenia wtyczki upewnij się, że dwie strzałki znajdują się w jednej linii.*

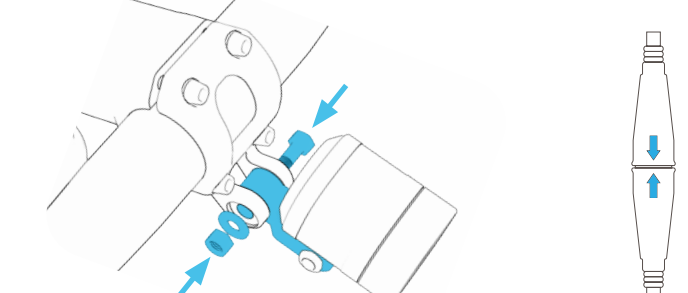

5. Włóż oś kola do rowka widelca przedniego, prawą ręką przytrzymaj nakrętkę szybkiego zwalniania przedniego koła, a lewą ręką dokręć uchwyt szybkiego zwalniania zgodnie z ruchem wskazówek zegara, następnie złóż uchwyt szybkiego zwalniania, aby mocno zamocować koło. *Uwaga: Upewnij się, że tarcza hamulcowa znajduje się między dwoma klockami hamulcowymi.*

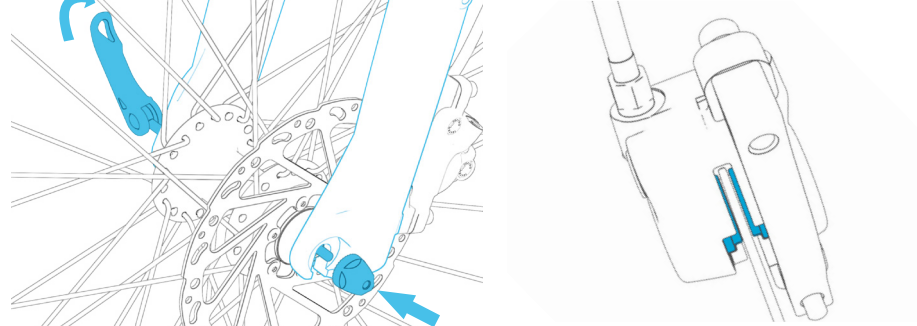

6. Przykręć śrubę i nakrętkę odpowiednim kluczem, aby zamontować przedni błotnik na moście widelca przedniego.

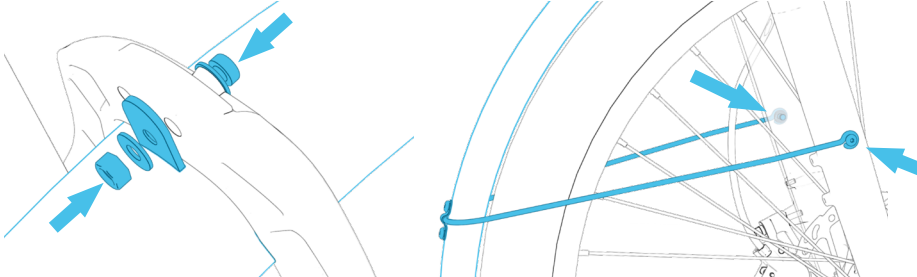


UWAGA: Oba koła muszą być prawidłowo osadzone przed użytkowaniem roweru. Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie zamontować roweru, skontaktuj się z nami lub poproś o pomoc certyfikowanego, renomowanego lokalnego mechanika rowerowego. Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo dokręcone. Przed pierwszym użyciem roweru należy również wykonać wszystkie kontrole bezpieczeństwa opisane w kolejnych sekcjach.

Instrukcja obsługi


Montaż pedałów

Lewy pedał oznaczony jest literą „L”, a prawy pedał literą „R”. Nałoż trochę smaru na gwinty pedałów, a następnie wkręć śrubę lewego pedału w lewą korbę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara za pomocą klucza 13/15 mm. Wkręć śrubę prawego pedału w prawą korbę zgodnie z ruchem wskazówek zegara tym samym kluczem. *Uwaga: Podczas montażu pedałów starannie dopasuj gwint pedału do gwintu korby.*

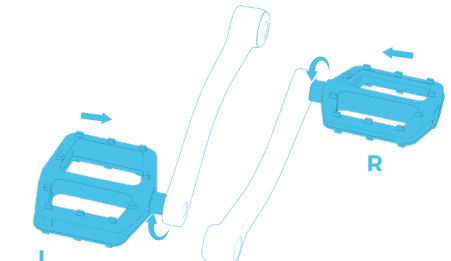


Regulacja wysokości siodełka

Przesuń siodełko w górę lub w dół na żądaną wysokość, dokręć lub poluzuj uchwyt, a następnie złóż szybkie zwalnianie siodełka, aby mocno zamocować sztyc siodełka. *Uwaga: Nie dopuść do odsłonięcia linii MINIMALNEGO WKŁADANIA (MINIMUM INSERTION) poza rurę podsiodłową.*

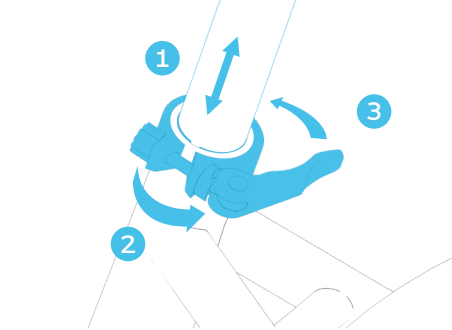


Regulacja amortyzowanego widelca

Obróć pokrętko zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć twardość amortyzacji; obróć pokrętko napęcia wstępnego przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć twardość amortyzacji.

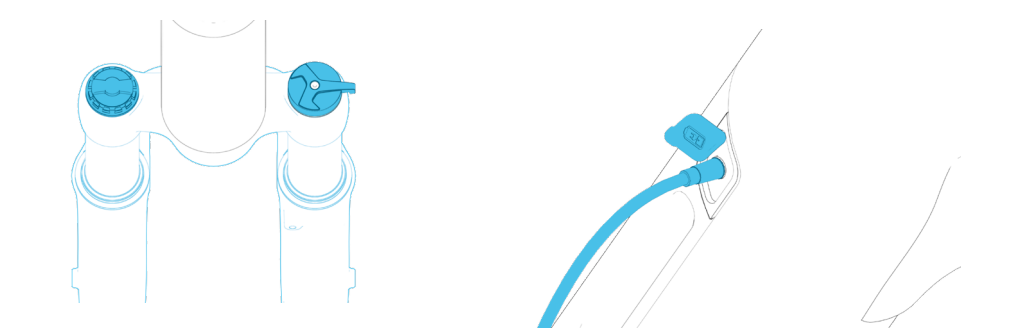


Ładowanie baterii

Otwórz osłonę przeciwpyłową i podłącz ładowarkę do gniazda baterii. Czerwona lampka na ładowarce zaświeci się podczas ładowania, a gdy ładowanie zostanie zakończone, czerwona lampka zmieni kolor na zielony.

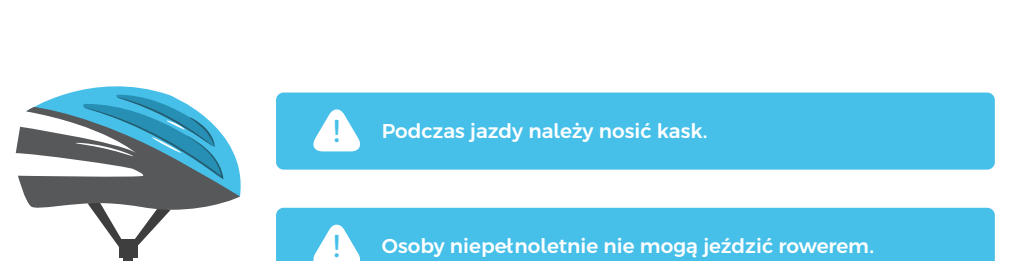


Zubehörliste

- ① Pedale ② Ladegerät ③ 8/10 mm Schraubenschlüssel ④ Multifunktionswerkzeug
⑤ Schmiermittel ⑥ Kundendienstkarte ⑦ Bedienungsanleitung

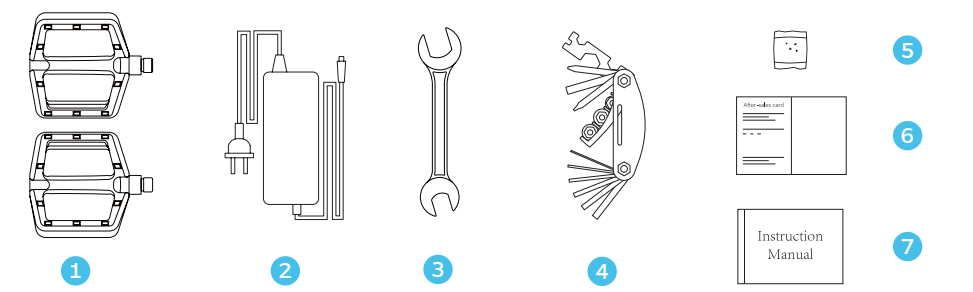


Montageanleitung


1. Nehmen Sie das E-Bike aus dem Karton. 2. Durchtrennen Sie die Kabelbinder und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

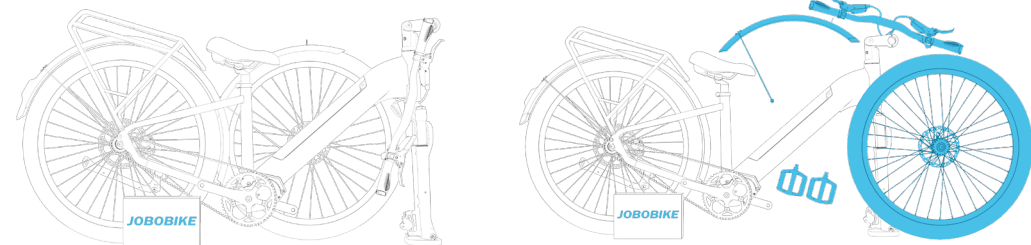


3. Lockern Sie die 4 Schrauben, montieren Sie den Lenker und ziehen Sie dann die 4 Schrauben in der Reihenfolge 1 2 3 4 wieder fest. *Hinweis: Stellen Sie den Lenker vor dem Festziehen der 4 Schrauben auf die richtige Position und den richtigen Winkel ein.*

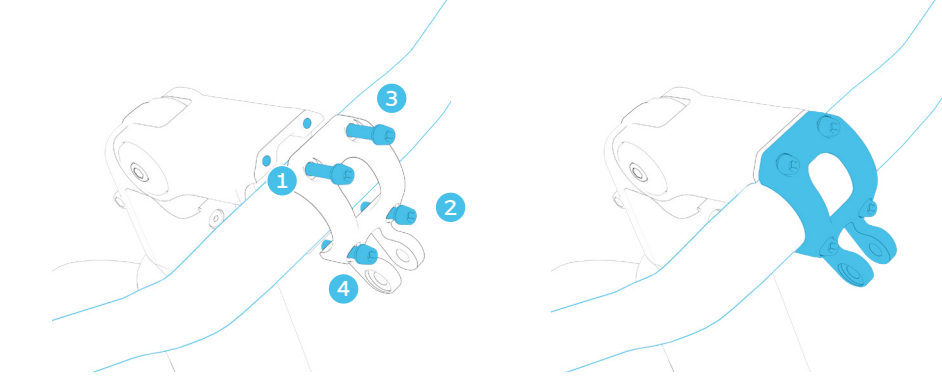

4. Schrauben Sie die Schraube und Mutter mit dem passenden Schraubenschlüssel fest, um den Scheinwerfer zu montieren. Schließen Sie das Kabel des Scheinwerfers an. *Hinweis: Achten Sie beim Zusammenschieben des Steckers darauf, dass die beiden Pfeile fluchten.*

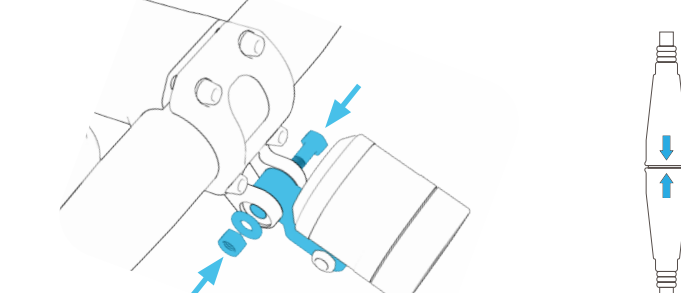

5. Setzen Sie die Radachse in die Aussparung der Vorderradgabel ein, fixieren Sie mit der rechten Hand die Mutter des Schnellspanners am Vorderrad und drehen Sie mit der linken Hand den Schnellspannhebel im Uhrzeigersinn. Klappen Sie dann den Schnellspannhebel um, um das Rad fest zu fixieren. *Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Bremsscheibe zwischen den beiden Bremsbelägen sitzt.*

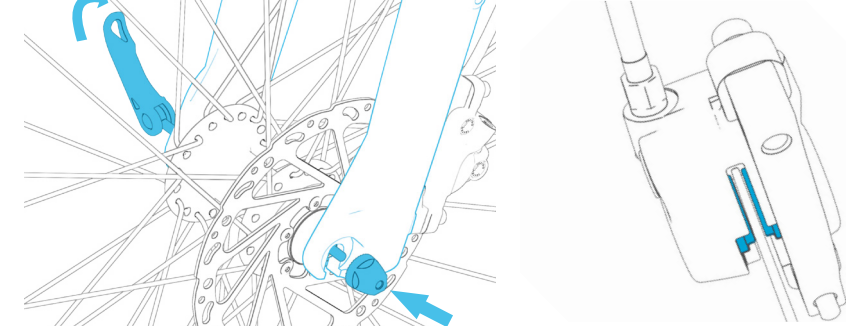

6. Schrauben Sie die Schraube und Mutter mit dem passenden Schraubenschlüssel fest, um das vordere Schutzblech an der Gabelbrücke zu montieren.




HINWEIS: Beide Räder müssen vor der Inbetriebnahme des Fahrrads ordnungsgemäß montiert sein. Wenn Sie das Fahrrad nicht selbst zusammenbauen können, kontaktieren Sie uns oder suchen Sie Hilfe bei einem zertifizierten, seriösen örtlichen Fahrradmechaniker. Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß festgezogen sind. Stellen Sie außerdem sicher, dass alle Sicherheitsprüfungen in den folgenden Abschnitten vor der ersten Nutzung des Fahrrads durchgeführt werden.

Bedienungsanleitung


Montage der Pedale

Das linke Pedal ist mit einem „L“ gekennzeichnet, das rechte Pedal mit einem „R“. Geben Sie etwas Schmiermittel auf die Gewinde der Pedale, schrauben Sie dann die Schraube des linken Pedals mit einem 13/15 mm Schraubenschlüssel gegen den Uhrzeigersinn in die linke Kurbel. Schrauben Sie die Schraube des rechten Pedals mit demselben Schraubenschlüssel im Uhrzeigersinn in die rechte Kurbel. *Hinweis: Achten Sie beim Montieren der Pedale darauf, dass das Pedalgewinde genau mit dem Kurbelgewinde ausgerichtet ist.*

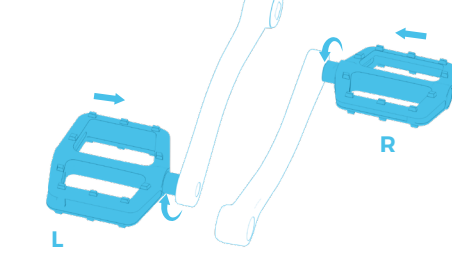


Einstellen der Sattelhöhe

Schieben Sie den Sattel auf die gewünschte Höhe nach oben oder unten, drehen Sie den Griff, um ihn zu festigen oder zu lockern, und klappen Sie dann den Sattelschnellspanner um, um die Sattelstütze fest zu fixieren. *Hinweis: Die Markierung „MINIMALE EINSCHUBTIEFE“ (MINIMUM INSERTION) darf nicht oberhalb des Sattelrohrs sichtbar sein.*

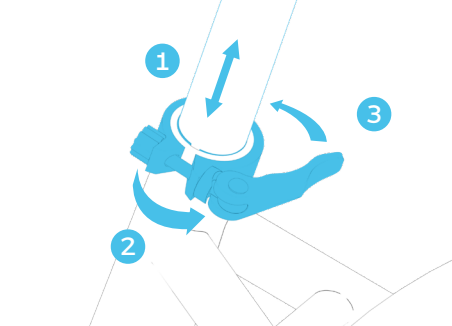

Einstellen der Federgabel

Drehen Sie den Einstellknopf im Uhrzeigersinn, um die Federung härter zu machen. Drehen Sie den Vorspannungsknopf gegen den Uhrzeigersinn, um die Federung weicher zu machen.

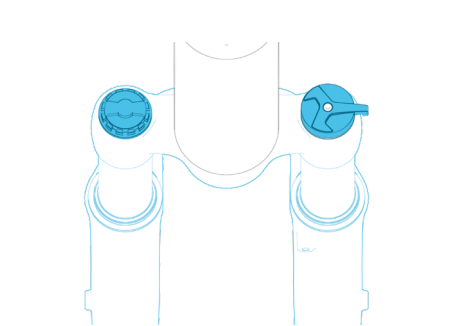

Aufladen des Akkus

Öffnen Sie die Staubschutzkappe und stecken Sie das Ladegerät in die Akkubuchse. Die rote Leuchte am Ladegerät leuchtet während des Ladevorgangs. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, wechselt die rote Leuchte auf Grün.




Tragen Sie während der Fahrt immer einen Helm.

Minderjährige ist das Fahren mit dem Fahrrad untersagt.


Liste des accessoires

- ① Pédales
⑤ Lubrifiant
② Chargeur
⑥ Carte SAV
③ Clé de 8/10 mm
⑦ Manuel d'instructions
④ Clé multifonction

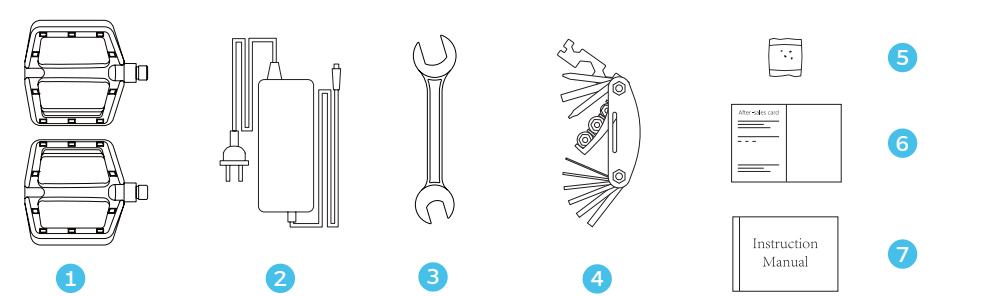


Guide d'installation

1. Sortez le vélo électrique du carton.
2. Coupez les attaches et retirez tous les matériaux d'emballage.

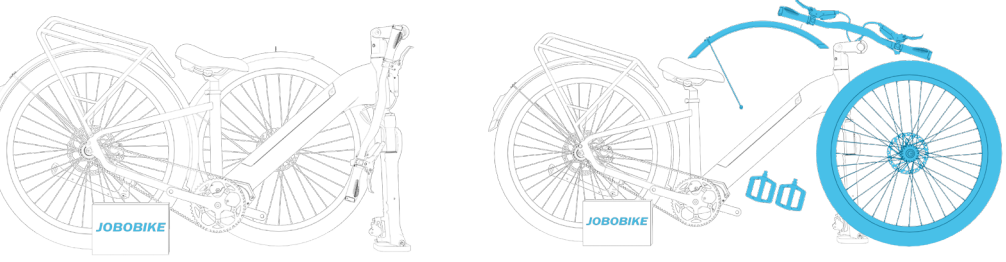


3. Desserrez les 4 vis, installez le guidon, puis resserrez les 4 vis dans l'ordre 1 2 3 4.

Remarque : Ajustez le guidon à la bonne position et au bon angle avant de serrer les 4 vis.

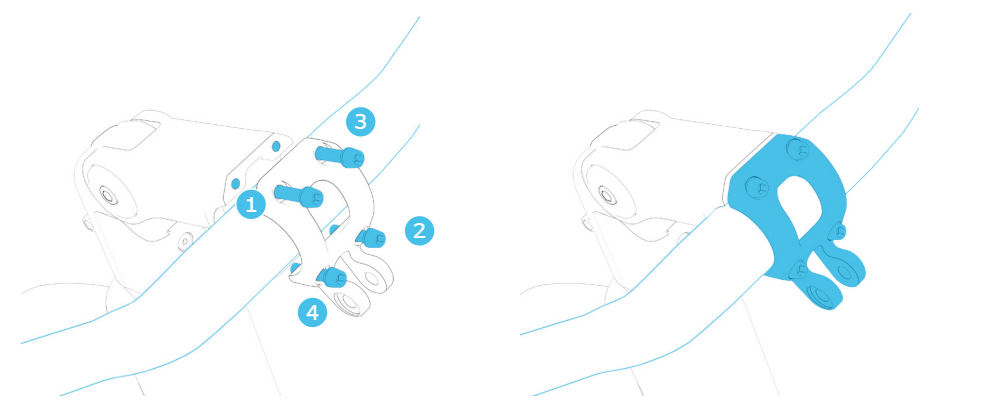


Lijst van accessoires

- ① Pedaal
⑤ Smeermiddel
② Lader
⑥ After-sales kaart
③ Sleutel 8/10 mm
⑦ Handleiding
④ Multifunctionele sleutel

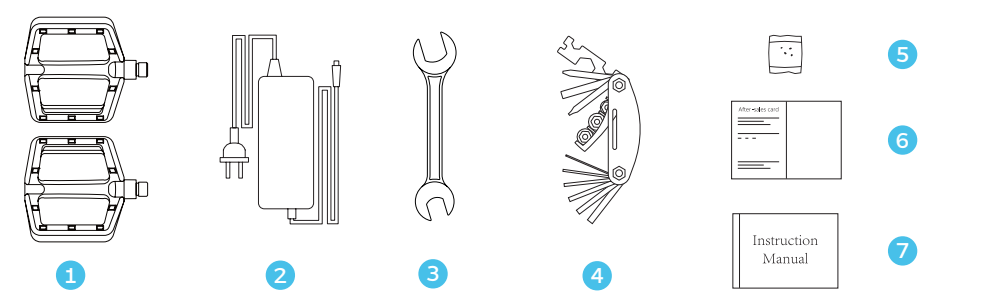


Installatiegids

1. Haal de e-bike uit de doos.
2. Knip de binders door en verwijder al het verpakkingsmateriaal.

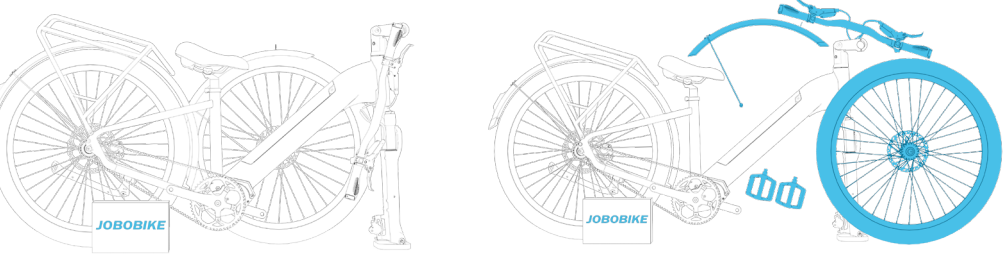


3. Draai de 4 schroeven los, monteer het stuur en draai de 4 schroeven vervolgens weer vast in de volgorde 1 2 3 4.

Opmerking: Stel het stuur af op de juiste positie en hoek voordat u de 4 schroeven vastdraait.

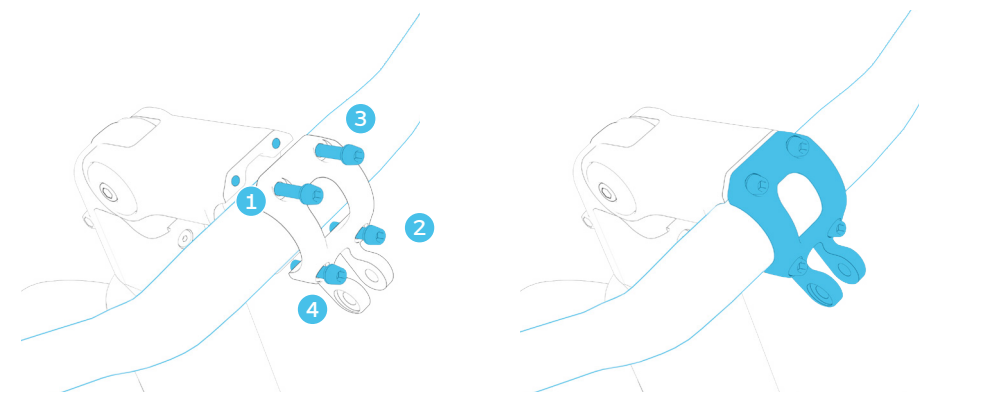


4. Vissez le boulon et l'écrou avec la clé appropriée pour installer le feu avant. Connectez le câble du feu avant.

Remarque : Alignez les deux flèches lors de l'enfichage du connecteur.

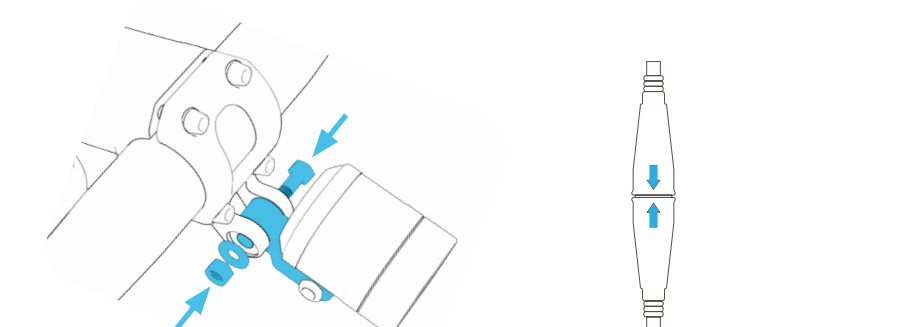


5. Insérez l'axe de la roue dans la fente de la fourche avant, fixez l'écrou du blocage rapide de la roue avant avec la main droite et vissez la poignée du blocage rapide dans le sens horaire avec la main gauche, puis rabattez la poignée pour fixer fermement la roue.

Remarque : Assurez-vous que le disque de frein est placé entre les deux plaquettes de frein.

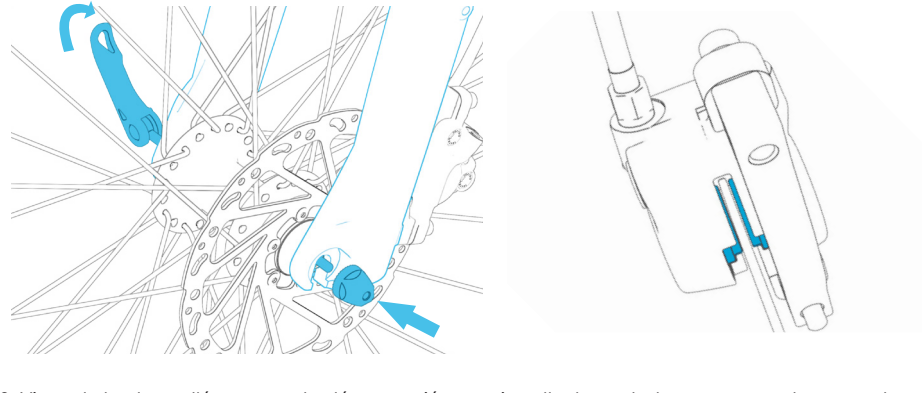

6. Vissez le boulon et l'écrou avec la clé appropriée pour installer le garde-boue avant sur le pontet de la fourche.

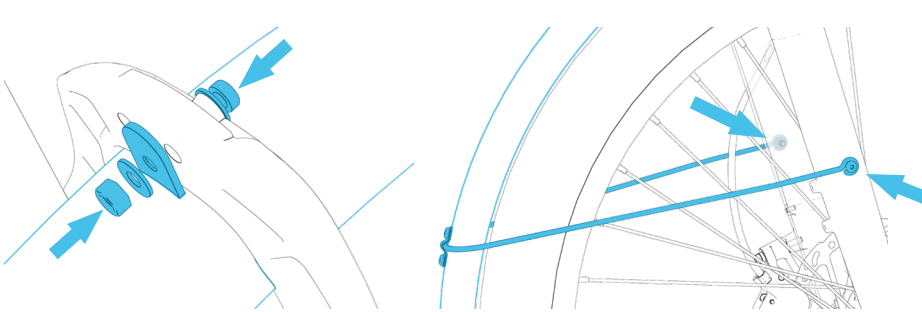

AVIS : Les deux roues doivent être correctement installées avant d'utiliser le vélo. Si vous n'êtes pas capable d'assembler le vélo, veuillez nous contacter ou demander l'aide d'un mécanicien vélo certifié et réputé dans votre région. Assurez-vous que toutes les fixations sont correctement serrées. Assurez-vous également que toutes les vérifications de sécurité dans les sections suivantes sont effectuées avant la première utilisation du vélo.

Instructions d'utilisation


Installation des pédales

La pédale gauche porte un marquage « L » et la pédale droite un marquage « R ». Appliquez un peu de lubrifiant sur les filetages des pédales, puis vissez le boulon de la pédale gauche dans le bras de manivelle gauche dans le sens antihoraire à l'aide d'une clé de 13/15 mm. Vissez le boulon de la pédale droite dans le bras de manivelle droit dans le sens horaire avec la même clé. Remarque : Alignez soigneusement le filetage de la pédale avec celui de la manivelle lors de l'installation.



Réglage de la fourche suspendue


Tournez le bouton dans le sens horaire pour durcir la suspension : tournez le bouton de précharge dans le sens antihoraire pour adoucir la suspension.

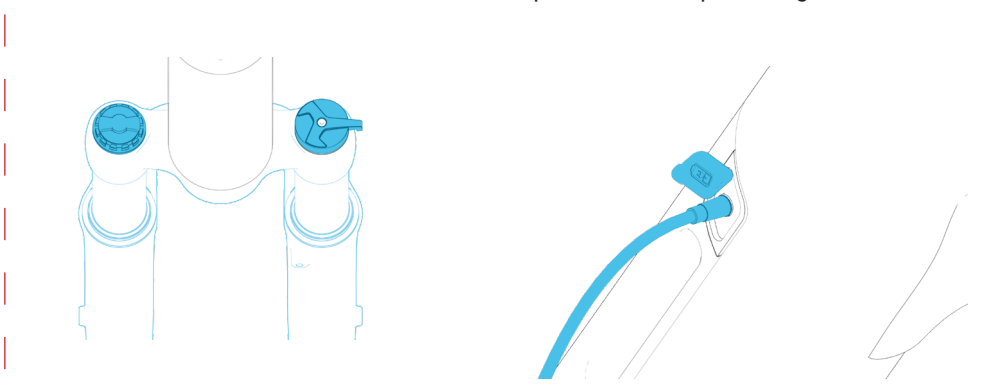

Portez un casque pendant que vous roulez.
L'utilisation par des mineurs est interdite.


Elenco degli accessori

- ① Pedale
⑤ Lubrificante
② Caricabatterie
⑥ Cartolina post-vendita
③ Chiave da 8/10 mm
⑦ Manuale di istruzioni
④ Chiave multifunzione

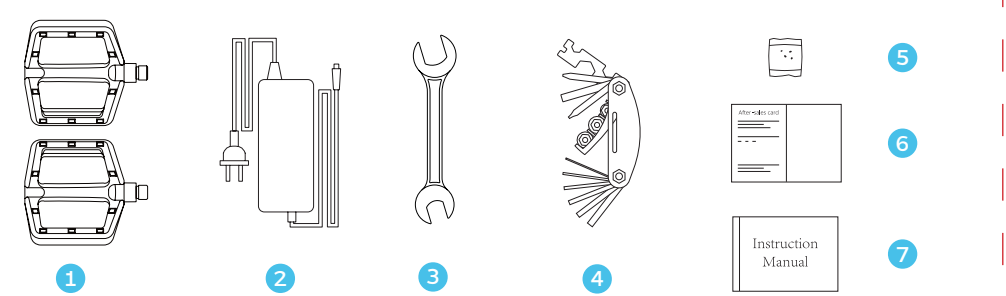


Installation Guide

1. Togli la e-bike dalla scatola.
2. Taglia i legacci e rimuovi tutti i materiali di imballaggio.

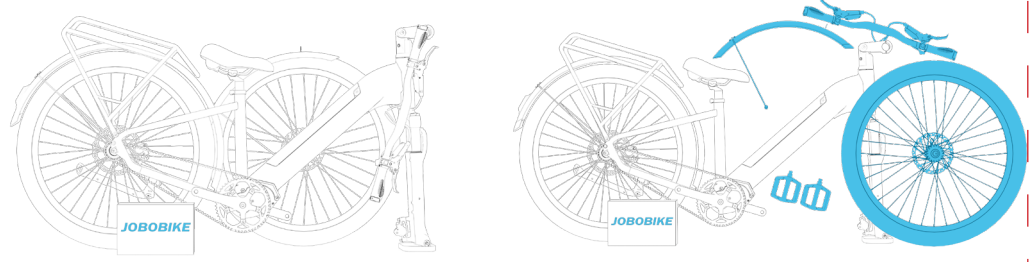


3. Allenta le 4 viti, monta il manubrio, quindi serra le 4 viti seguendo l'ordine 1 2 3 4.

Nota: regola il manubrio nella posizione e nell'angolazione corrette prima di serrare le 4 viti.

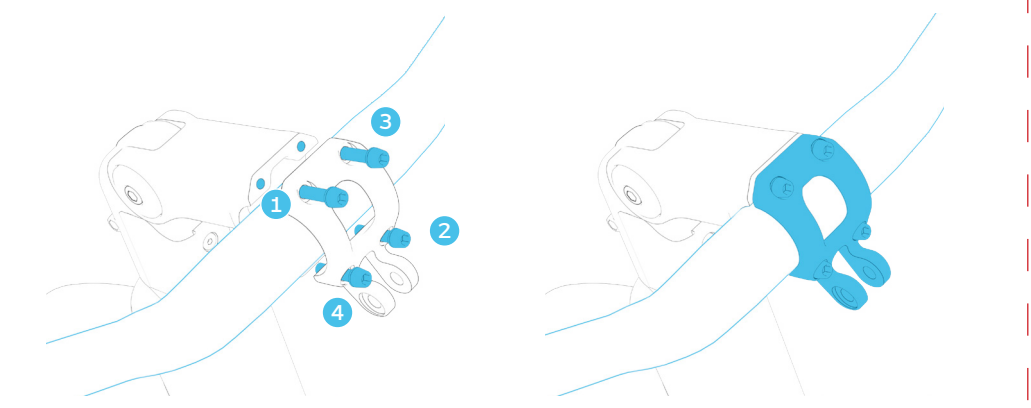


4. Avvita il bullone e il dado con la chiave appropriata per installare il faro anteriore. Collega il cavo del faro anteriore.

Nota: allinea le due frecce quando inserisci il connettore.

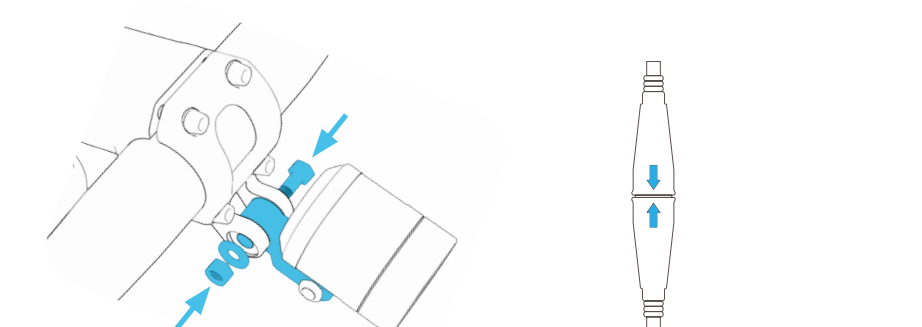


5. Inserisci l'asse della ruota nella scanalatura della forca anteriore, tieni il dado del sgancio rapido della ruota anteriore con la mano destra e avvita la leva del sgancio rapido in senso orario con la mano sinistra, quindi chiudi la leva per fissare saldamente la ruota.

Nota: assicurati che il disco del freno sia posizionato tra le due pastiglie.

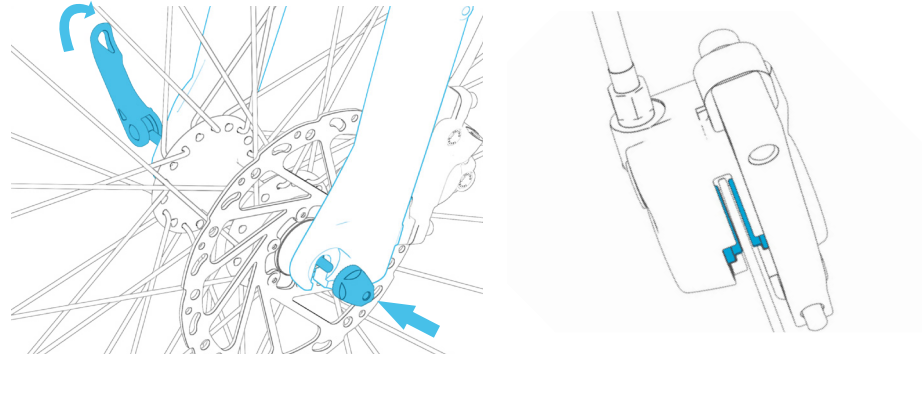

6. Avvita il bullone e il dado con la chiave appropriata per installare il parafrangente anteriore sul ponte della forca.

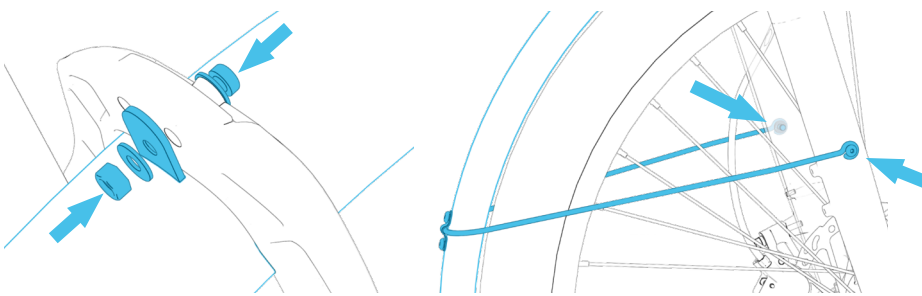

AVVISO: Entrambe le ruote devono essere correttamente fissate prima di utilizzare la bici. Se non sei in grado di assemblare la bici, contattaci o chiedi aiuto a un meccanico di biciclette certificato e affidabile della tua zona. Assicurati che tutti gli elementi siano serrati correttamente. Assicurati inoltre di eseguire tutti i controlli di sicurezza descritti nelle sezioni seguenti prima del primo utilizzo della bici.

Istruzioni per l'uso


Installazione dei pedali

Il pedale sinistro è contrassegnato dalla lettera "L", quello destro dalla lettera "R". Applica un po' di lubrificante sulle filettature dei pedali, quindi avvita il bullone del pedale sinistro nella pedivella sinistra in senso antiorario usando una chiave da 13/15 mm. Avvita il bullone del pedale destro nella pedivella destra in senso orario con la stessa chiave. Nota: allinea con cura la filettatura del pedale con quella della pedivella durante l'installazione.



Regolazione della forcella sospesa


Ruota la manopola in senso orario per irrigidire la sospensione: ruota la manopola del precarico in senso antiorario per renderla più morbida.

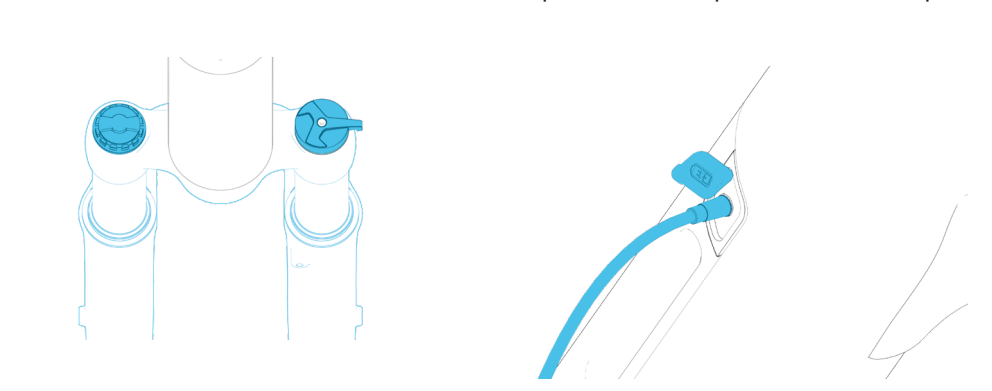

Indossa sempre il casco mentre pedali.
È vietato l'uso ai minori.


Regolazione dell'altezza della sella

Sposta la sella verso l'alto o verso il basso all'altezza desiderata, stringi o allenta l'impugnatura, quindi chiudi lo sgancio rapido della sella per bloccare saldamente il reggisella. Nota: non far uscire la linea di "INSERIMENTO MINIMO" dal tubo sella.

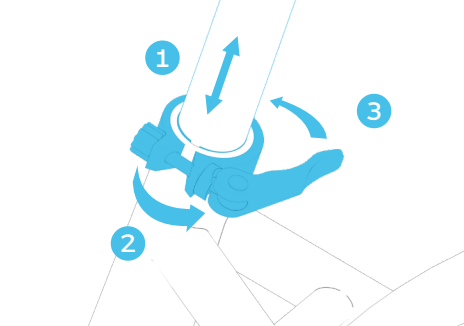

Carica della batteria

Apri il coperchio antipolvere e collega il caricabatterie alla presa della batteria. La spia rossa sul caricabatterie si accende durante la carica. La spia diventa verde quando la carica è completa.

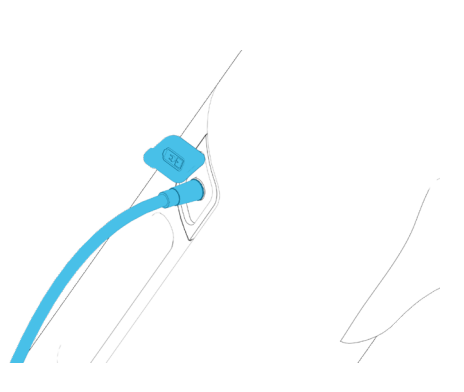

Bedieningsinstructies


Pedalen monteren

Het linkerpedaal is gemarkeerd met een "L" en het rechterpedaal met een "R". Breng wat smeermiddel aan op de schroefdraad van de pedalen, schroef vervolgens de bout van het linkerpedaal met een 13/15 mm sleutel linksom in de linkerpedaalarm. Schroef de bout van het rechterpedaal met dezelfde sleutel rechtsom in de rechterpedaalarm. Opmerking: Lijn de schroefdraad van het pedaal zorgvuldig uit met de schroefdraad van de pedaalarm bij het monteren.



Verende voorvork afstellen


Draai de knop rechtsom om de vering stijver te maken; draai de voorbelastingknop linksom om de vering zachter te maken.

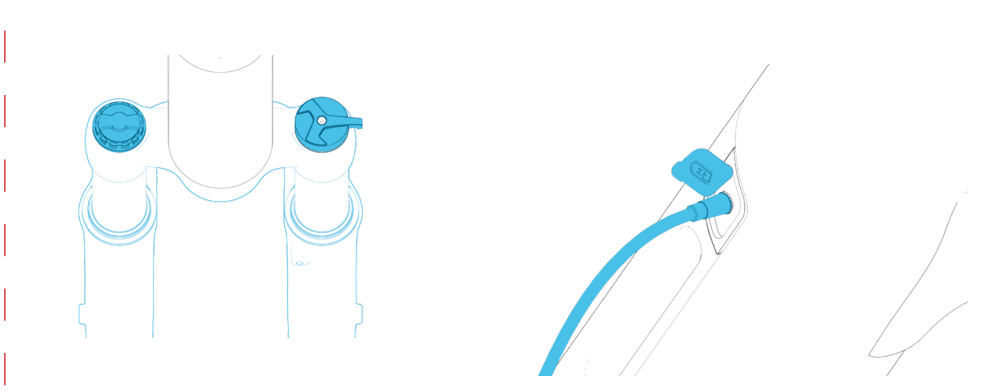

Draag een helm terwijl u fietst.
Het is verboden voor minderjarigen om te fietsen.


Liste over tilbehør

- ① Pedal
⑤ Smebemiddel
② Oplader
⑥ Servicekort
③ 8/10 mm skruenøgle
⑦ Brugervejledning
④ Multiværktøj

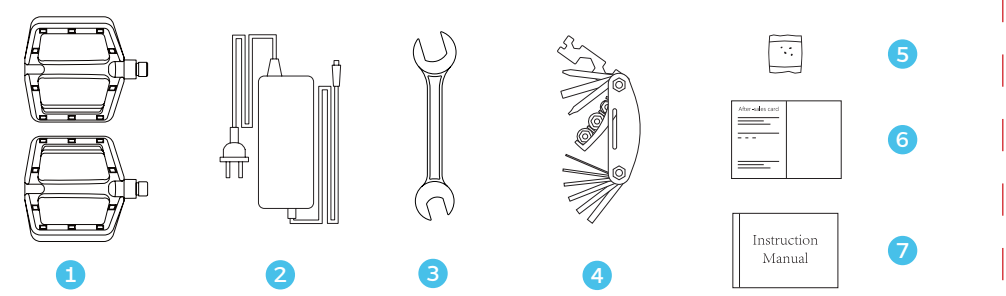


Monteringsvejledning

1. Tag e-cyklen ud af kassen.
2. Klip stripsene og fjern alt emballagemateriale.

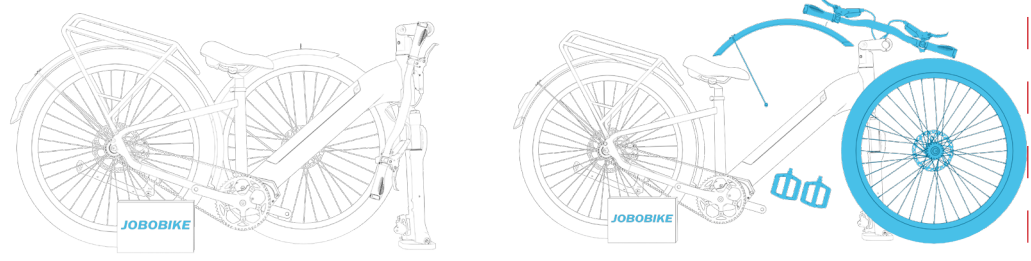


3. Løs de 4 skruer, monter styret, og spænd derefter de 4 skruer igen i rækkefølgen 1 2 3 4.

Bemærk: Juster styret til den rigtige position og vinkel, før du spænder de 4 skruer.

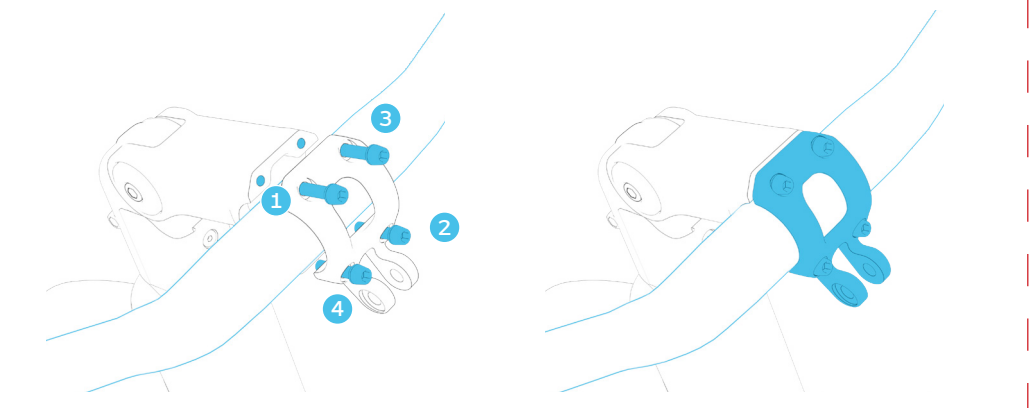


4. Skru boltten og møtrikken med den passende nøgle for at montere forlygten. Tilslut forlygte-kablet.

Bemærk: Sørg for, at de to pile flugter, når du samler stikket.

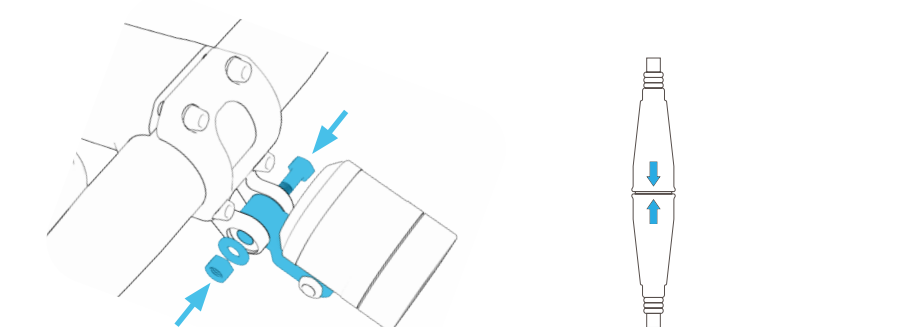


5. Sæt hjulakslen i forgaffens rille, hold møtrikken på forhjulets hurtigspænding med højre hånd og skru hurtigspændingshåndtaget med uret med venstre hånd, fold derefter hurtigspændingshåndtaget for at fastgøre hjulet godt.

Bemærk: Sørg for, at bremsekladden sidder mellem de to bremseklodser.

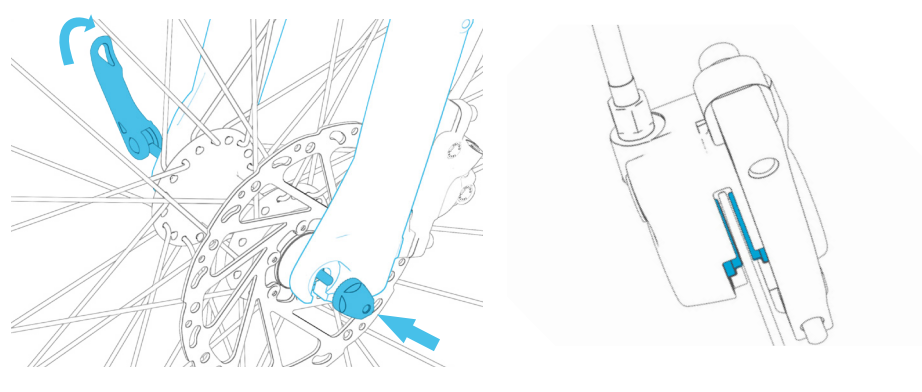

6. Skru boltten og møtrikken med den passende nøgle for at montere forskærmén på forgaffelbroen.

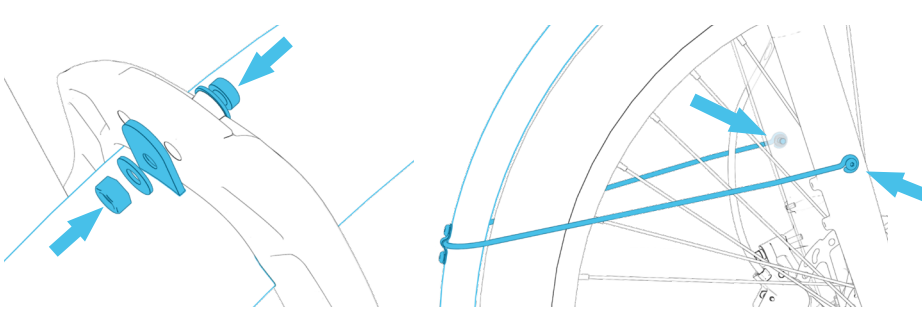

BEMÆRK: Begge hjul skal være korrekt monteret, før du bruger cyklen. Hvis du ikke selv kan samle cyklen, bedes du kontakte os eller søge hjælp fra en certificeret, anerkendt lokal cykelmekaniker. Sørg for, at alle dele er spændt korrekt. Sørg også for, at alle sikkerhedstjek i de følgende afsnit udføres, før cyklen tages i brug første gang.

Betjeningsvejledning


Montering af pedalerne

Venstre pedal er markeret med et "L", og højre pedal med et "R". Påfør lidt smøremiddel på pedalgangene, skru derefter venstre pedals bolt mod uret i venstre krankarm med en 13/15 mm nøgle. Skru højre pedals bolt med uret i højre krankarm med samme nøgle. Bemærk: Sørg for at justere pedalgangen ret nøjagtigt med krankarmens gang under monteringen.



Justering af affjedret forgaffel


Drej knappen med uret for at gøre affjedringen stivere. Drej forspændingsknappen mod uret for at gøre affjedringen blødere.

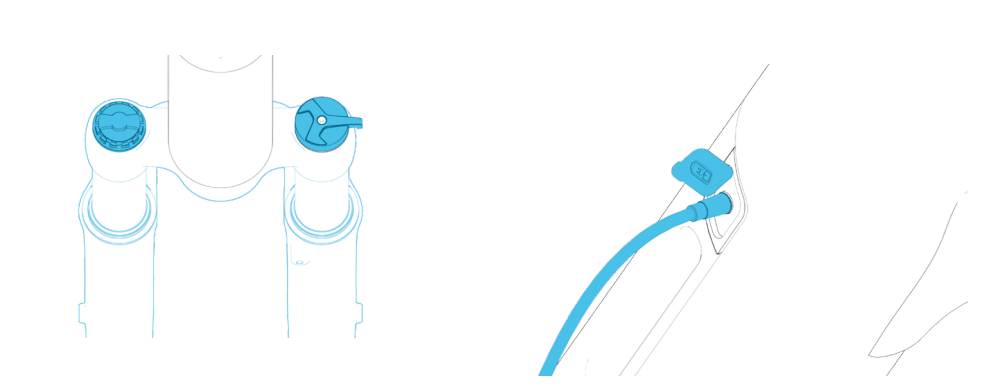

Bær altid hjelm, når du cykler.
Mindreårige må ikke køre på cyklen.

Justering af sadelhøjden

Flyt sadlen op eller ned til den ønskede højde, spænd eller løs grebet, og fold derefter sadlens hurtigspænding for at fastgøre sadelpinden godt. Bemærk: Lad ikke "MINIMUM INSERTION"-linjen komme ud over sadelrøret.

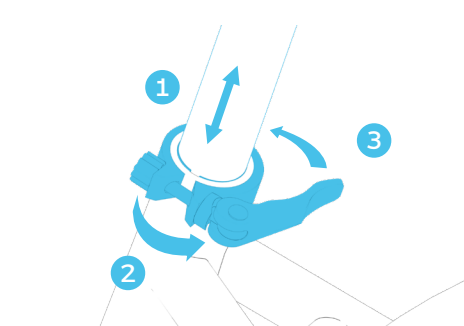

Opladning af batteriet

Åbn støvbeskyttelsesdækslet, og slut laderen til batteristikket. Den røde lampe på laderen lyser under opladning. Når opladningen er færdig, skifter den røde lampe til grøn.

